


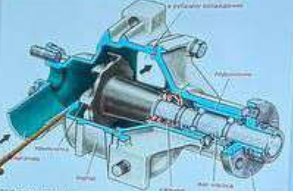

Водный насос

в рубчике насоса

Насос ОЖ обеспечивает
ее циркуляцию в системе
отопления. Насос
устанавливается в
горизонтальной плоскости
и состоит из
корпуса, вала с
крыльчаткой и сальника.



Насос работает за счет разности давлений. Под
действием разности давлений при вращении крыльчатки, ОЖ
поступает в камеру насоса и выталкивается в
отверстия в корпусе насоса. Из отверстий в корпусе насоса
ОЖ поступает в радиаторы и обратно в насос. Выходя из
радиатора, ОЖ поступает в насос и цикл повторяется.